ZBROJENIE WSPORNIKA POD PŁYTĘ PRZEJŚCIOWĄ
skala 1:25

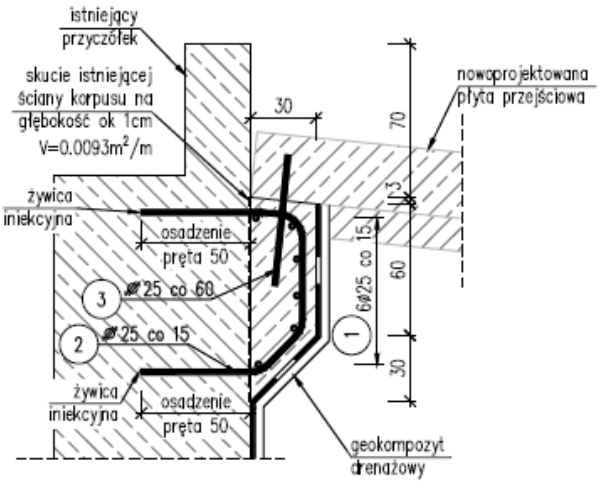

LOKALIZACJA PRĘTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ PRZEJŚCIOWĄ
skala 1:100

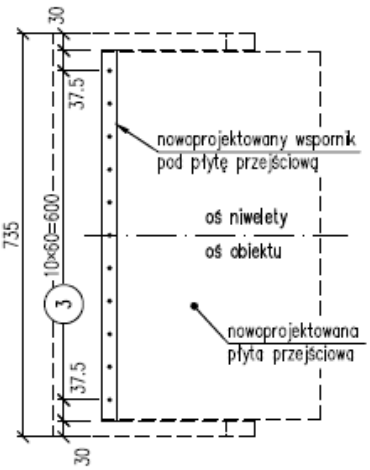

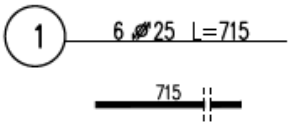

Schemat montażu pręta nr 1

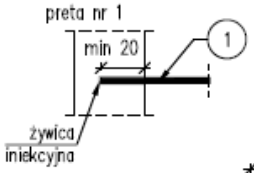

UWAGA:
1. W celu zespolenia wspornika z istniejącym korpusem przyczółka należy wykonać otwory ø29mm głębsze o 1cm od głębokości osadzenia pręta nr 2.
2. W celu zespolenia wspornika z istniejącym skrzydłem przyczółka należy wykonać otwory ø29mm głębsze o 1cm od minimalnej głębokości osadzenia pręta nr 1.
3. Wymiary podano w cm.

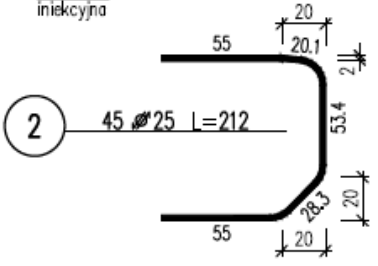

Schemat montażu pręta nr 3

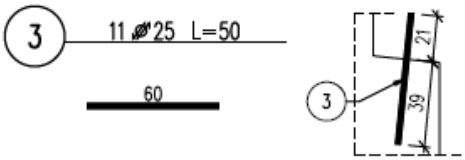

Zestawienie stali dla elementu: wspornik

Nr pręta	Średnica	Długość jedn.	Ilość	Dłg. całk. Stal f_{yk}=500MPa ø 25
[Lp.]	[mm]	[cm]	[szt.]	[m]
1	ø 25	715	6	42.90
2	ø 25	212	45	95.40
3	ø 25	50	11	5.50
Długość razem			[m]	143.80
Masa 1m			[kg/m]	3.85
Masa razem			[kg]	553.6
Masa ogółem			[kg]	**554**

Objętość betonu: beton C30/37 (B35) – V_b=1.7m^3
Wykonać 2 szt.